


Série Illustra Flex 1MP & 3MP Bullet Guia de início rápido

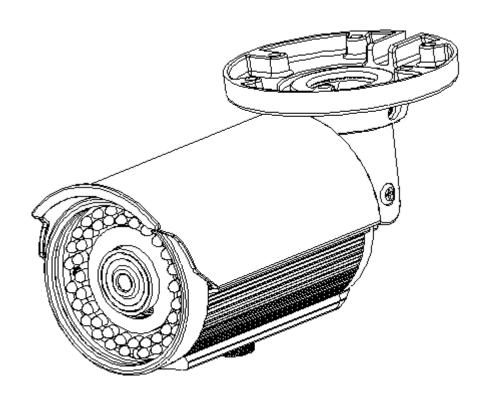

Aviso

Leia este manual por completo e guarde-o para uso futuro antes de tentar conectar ou acionar esta unidade.

As informações contidas neste manual estavam atualizadas quando de sua publicação. O fabricante se reserva o direito de revisar e aperfeiçoar seus produtos. Todas as especificações estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Direitos autorais

De acordo com as leis de direitos autorais, o conteúdo deste manual não pode ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido para qualquer meio eletrônico ou forma de leitura por máquina, inteiramente ou parcialmente, sem o consentimento prévio por escrito da Tyco Security Products. © 2013 Tyco Security Products. Todos os direitos reservados.

American Dynamics 6600 Congress Avenue Boca Raton, FL 33487 U.S.A.

Atendimento ao cliente

Obrigado por usar os produtos da American Dynamics. Damos suporte a nossos produtos através de uma extensa rede mundial de revendedores. O revendedor através do qual você originalmente adquiriu este produto é seu ponto de contato, caso necessite de atendimento ou suporte. Nossos revendedores estão habilitados a proporcionar o melhor em atendimento e suporte ao cliente. Os revendedores deverão entrar em contato com a American Dynamics através dos telefones (800) 507-6268 ou (561) 912-6259 ou acessando www.americandynamics.net.

Marcas comerciais

As marcas comerciais, logotipos e marcas de serviço mostrados neste documento são registrados nos Estados Unidos [ou em outros países]. Qualquer mau uso das marcas comerciais é estritamente proibido e a Tyco Security Products fará cumprir com rigor seus direitos de propriedade intelectual dentro dos limites da lei, incluindo a instauração de processos criminais sempre que necessário. Todas as marcas comerciais não pertencentes à Tyco Security Products são propriedade de seus respectivos donos e são usadas com permissão ou dentro da legislação aplicável.

Ofertas de produtos e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os produtos reais podem ser diferentes das fotografias. Nem todos os produtos englobam todos os recursos. A disponibilidade varia de acordo com a região; entre em contato com seu representante de vendas.

Índice

ADVERTÊNCIA	4
Prefácio	
1. Visão geral do produto	6
1.1 Características físicas	
2. Instalação e conexão	9
2.1 Retire tudo da embalagem	9
2.2 Instalação	9
2.2.1 Verificação da aparência	9
2.2.2 Montagem da câmera	10
2.2.3 Conexão dos fios	11
2.2.4 Ajuste da posição da câmera	12
2.2.5 Ajuste de zoom e foco (vari-focal) / botão de padrão e reinicialização	12
2.2.6 Ajuste do capuz para proteção contra a luz do sol	13
2.2.7 Topologia de rede	13
2.2.8 Requisitos do sistema	14
2.3 Conexão	15
2.3.1 Endereço IP padrão	15
2.3.2 Conexão a partir de um computador e Preparação da exibição	15
2.4 Uso da ferramenta Illustra Connect para gerenciamento de câmeras	18

ADVERTÊNCIA

- Esta unidade funciona em 24 VCA/ PoE (Power over ethernet)
- A instalação e a manutenção deverão ser executadas apenas por técnicos qualificados e experientes e deverão estar em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais para manter sua garantia.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto à chuva ou umidade.
- Limpe a câmera com um pano macio e seco. Para remover manchas resistentes, aplique uma pequena quantidade de detergente neutro e limpe com um pano macio e seco.
- Não aplique benzina ou solventes à câmera, pois isso poderá causar o derretimento da superfície da unidade ou o embaçamento da lente.
- Evite apontar a lente para objetos muito brilhantes (como luminárias) por longos períodos de tempo.
- Evite operar ou armazenar a unidade nos seguintes locais:
 - ✓ Ambientes extremamente úmidos e empoeirados ou quentes/frios (temperatura recomendada de operação: -40°C a +40°C) (a PoE não suporta o uso de aquecedor).
 - ✓ Próximo a fontes de transmissores de rádio ou TV de alta potência
 - ✓ Próximo a lâmpadas fluorescentes ou objetos com reflexos
 - ✓ Sob fontes luminosas instáveis ou tremeluzentes





WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos). Descarte correto deste produto (aplicável na União Europeia e em outros países da Europa com sistemas de coleta separados). Este produto deverá ser descartado, ao final de sua vida útil, de acordo com as leis, regulamentos e procedimentos locais aplicáveis.

Prefácio

Este guia foi projetado para ser uma referência para a instalação e o manejo da unidade, incluindo os recursos e as funções da câmera, além de fornecer uma explicação detalhada do menu. O leitor poderá obter as seguintes informações no guia.

Visão geral do produto: principais funções e requisitos do sistema da unidade.

Instalação e conexão: instruções sobre a instalação da unidade e as conexões dos fios.

Administração e configuração: navegação pelo menu principal e explicações sobre os controles.

1. Visão geral do produto

1.1 Características físicas

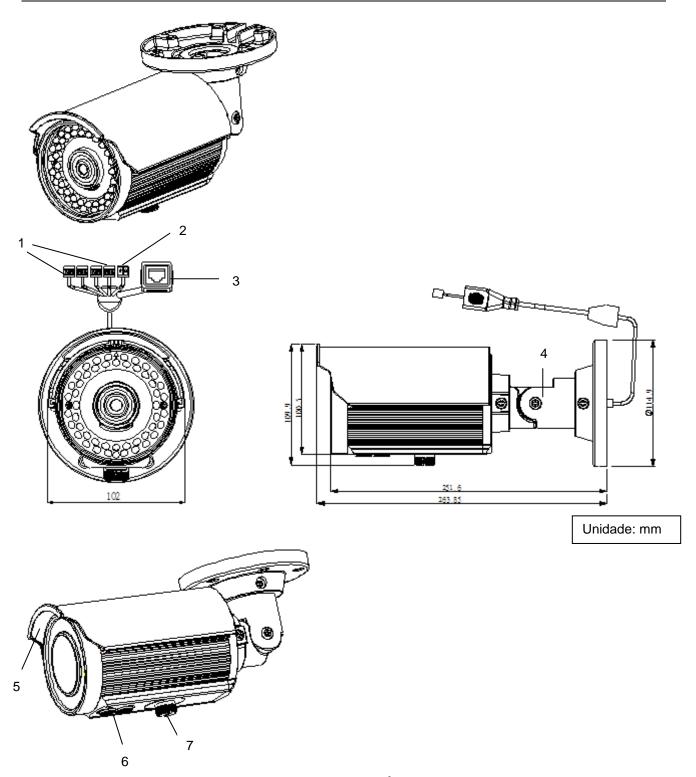


FIGURA 1-1: DIMENSÃO FÍSICA E ÍNDICE PICTÓRICO*

*Consulte a tabela 1-1 para obter as definições

TABELA 1-1: DEFINIÇÃO DO ÍNDICE PICTÓRICO

Índice nº	Nome	Descrição
1	Conector de E/S	Para conectar dispositivos à Entrada / Saída
2	Conector de energia	Conecta-se à fonte de energia externa somente a 24 VCA
3	Conector de Ethernet RJ-45/ PoE	Para introdução do cabo RJ-45 para conexão à rede, além da PoE (Energia através da conexão ethernet)
4	Suporte de montagem	Para conexão ao suporte
5	Proteção contra a luz do sol	Para minimizar os efeitos da chuva e da luz do sol sobre a qualidade da imagem.
6	Distância focal e foco externamente ajustáveis	Para ajustar os controles de foco e de zoom
7	Botão de reinicialização e botão de padrão	 a. Padrão: Para reconfigurar todos os ajustes da unidade para o padrão de fábrica, pressionando por 5 segundos b. Reinicializar: reinicialização do sistema c. Saída de vídeo

TABELA 1-2: DEFINIÇÕES DOS CONECTORES DE E/S 1/2

	Roxo (sinal)	
S/Au SA	Verde	Entrada de áudio
E/Au EA	(ATERRAMENTO)	
	Amarelo (sinal)	
	Laranja	Saída de áudio
	(ATERRAMENTO)	
	Azul (sinal)	Saída de alarme
	Marrom (COMUM)	Salua de alaime
	Vermelho (sinal)	
	Preto	Entrada de alarme
	(ATERRAMENTO)	

TABELA 1-3: DEFINIÇÕES DE PIN 2/2

\sim	Padrão	Retorne aos padrões de fábrica
9 9		pressionando o botão por 5 segundos
Default Reset	Reinicializar	Reinicialização do sistema
Vkteo	Saída de	Dara farnacar ainal da aaída da vídaa
16.0	vídeo	Para fornecer sinal de saída de vídeo

Cuidado	Após girar o controle para remover a tampa do botão de padrão/reinicialização, aperte o
	parafuso para evitar vazamento de água após o ajuste.
Nota	Os conectores e terminais para fiação de campo para circuitos externos Classe 2 são
	fornecidos com marcas indicativas da classe mínima da fiação a ser usada. A indicação
	Classe 2 será marcada ao lado dos terminais nara a fiação de campo

2. Instalação e conexão

2.1 Retire tudo da embalagem

Verifique se o conteúdo da embalagem corresponde ao formulário do pedido e à guia de remessa. Além deste guia, os itens a seguir estão incluídos na embalagem.

- Uma câmera de rede IR Bullet
- Um bloco de terminais com 2 pinos para a entrada de energia
- Um CD contendo o Illustra Connect, o manual do usuário e o guia de instalação rápida
- Um guia de instalação rápida impresso
- Um cabo de saída para monitor
- Um gabarito para montagem
- Seis buchas para parafusos
- Seis parafusos

Entre em contato com seu revendedor caso algum item esteja faltando.

2.2 Instalação

As seguintes ferramentas podem ajudar a concluir a instalação:

- furadeira
- chaves de fenda
- alicates de corte

2.2.1 Verificação da aparência

Ao retirar o material da embalagem pela primeira vez, verifique se existe algum dano aparente na unidade e em seus acessórios. Os materiais de proteção usados na embalagem devem proteger a unidade da maioria dos acidentes durante o transporte.

Remova a peça de proteção da unidade quando todos os itens tiverem sido verificados de acordo com a lista na seção <u>2.1 Retirar tudo da embalagem</u>.

2.2.2 Montagem da câmera

1. Prenda o gabarito de montagem no local desejado, introduza as 6 buchas plásticas em 6 orifícios feitos com a broca e aperte 6 parafusos autoatarraxantes para fixar a câmera.

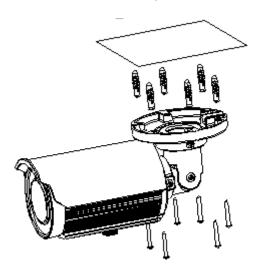


FIGURA 2-1: MONTAGEM DA CÂMERA

2. Monte a unidade no teto/parede e prenda-a com segurança.

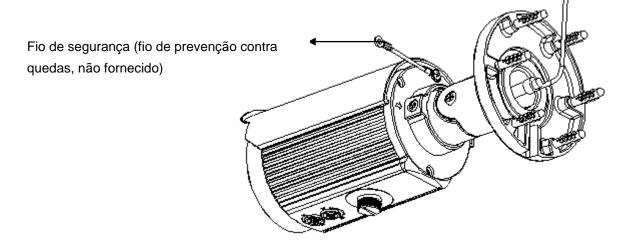


FIGURA 2-2: MONTAGEM DA CÂMERA

Advertência Dependendo do material da superfície de montagem, podem ser necessários parafusos e buchas diferentes dos fornecidos. Para evitar a queda da unidade, certifique-se de que ela seja montada em um local firme (laje ou trilho no teto), usando um fio de segurança suficientemente resistente para suportar o peso total da unidade. (Atenção também para o acabamento na extremidade do fio.) Cuidado Uma das extremidades do fio de segurança deverá ser conectada à parede/teto e a outra ao

parafuso do fio de segurança da unidade. Ao proceder dessa maneira, é possível evitar uma queda súbita acidental da unidade em qualquer ocasião.

2.2.3 Conexão dos fios

1. Para prender a câmera ao lugar fixo.

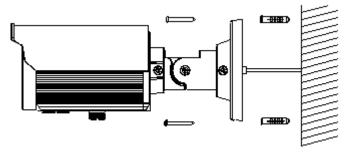


FIGURA 2-3: CONEXÃO DOS FIOS

- 2. Passe todos os cabos de sinal através do suporte de montagem, conforme mostrado na ilustração.
- 3. Conecte o cabo de alimentação aos terminais de alimentação usando uma das opções a seguir.
- 24 VCA: Conecte os cabos de 24 V (~) aos terminais ~ 24 VCA
- **PoE:** Prenda o conector RJ-45 a um dispositivo de rede compatível com PoE que forneça energia através do cabo de Ethernet
- 4. Introduza o cabo de áudio e o cabo de alarme na unidade e conecte o cabo de rede ao terminal RJ-45 de uma chave comutadora.

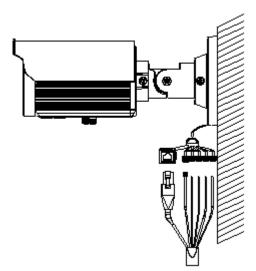


FIGURA 2-4: CONEXÃO DOS FIOS

2.2.4 Ajuste da posição da câmera

- 1. Usando a chave de fenda em cruz, afrouxe o parafuso de um dos lados do suporte de montagem de maneira a poder inclinar a câmera.
- 2. Afrouxe o parafuso localizado no anel de retenção para ajustar o ângulo da câmera.
- 3. Após os ajustes, aperte os parafusos e reposicione o anel de retenção na câmera.

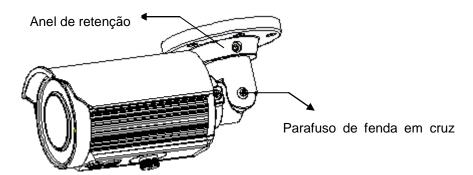


FIGURA 2-5: AJUSTE DA POSIÇÃO DA CÂMERA

2.2.5 Ajuste de zoom e foco (vari-focal) / botão de padrão e reinicialização

- 1. Use uma chave de fenda para ajustar os controles de foco e de zoom. Tenha cuidado, ao ajustar o foco e o zoom, para não danificar a lente.
- 2. Use uma chave de fenda para abrir a tampa e pressione o botão de padrão para retornar aos ajustes de fábrica ou o botão de reinicialização para reinicializar o sistema.

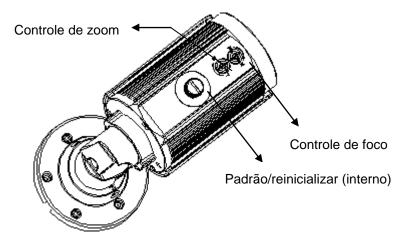


FIGURA 2-6: AJUSTE DE ZOOM E FOCO (VARI-FOCAL)

Cuidado

Após o ajuste, aperte os parafusos para evitar vazamento de água.

2.2.6 Ajuste do capuz para proteção contra a luz do sol

1. Movimente o capuz para proteção contra a luz do sol para frente e para trás para ajustar a posição da sombra.

Cuidado

- 1. Certifique-se de ajustar o capuz de proteção contra a luz do sol em coordenação com a lente, em caso de problemas de sombra.
- 2. Não mova o capuz excessivamente, para evitar danos à carcaça da unidade.

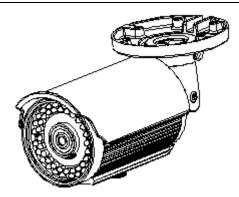


FIGURA 2-7: AJUSTE DO CAPUZ PARA PROTEÇÃO CONTRA A LUZ DO SOL

2.2.7 Topologia de rede

A câmera pode fornecer imagens de vídeo e áudio em tempo real através da Internet e Intranet. A câmera é equipada com interface de rede Ethernet RJ-45.

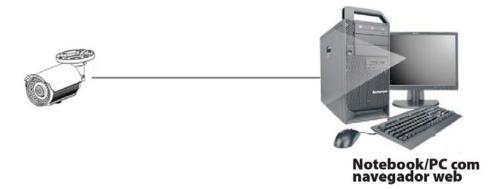


FIGURA 2-8: TOPOLOGIA DE REDE TIPO I

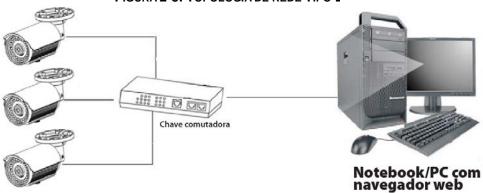


FIGURA 2-9: TOPOLOGIA DE REDE TIPO II

2.2.8 Requisitos do sistema

A tabela a seguir mostra os requisitos mínimos para a implementação e operação da câmera Illustra Flex Bullet.

TABELA 2-1: REQUISITOS DO SISTEMA

Hardware do sistema		
CPU	Intel Pentium 4 de 2,4 GHz ou equivalente	
RAM	1 GB ou acima	
Processador	NVIDIA GeForce 6 Series ou ATI Mobility Radeon 9500	
gráfico		
Software do sistem	na	
Sistema	Microsoft Windows XP, Windows Vista ou Windows 7	
operacional		
Navegador	Microsoft Internet Explorer 8 ou mais recente	
Unidade		
Fonte de	24 VCA / PoE	
alimentação		
Rede		
Cabeada*	Ethernet 10/100 BASE-T (conector RJ-45)	

^{*}é necessária uma chave comutadora para vigilância em múltiplas unidades.

Nota	Toda a instalação e as operações deverão estar em conformidade com as regras de segurança de eletricidade locais.
Cuidado	Para evitar danos à unidade, nunca conecte mais de um tipo de fonte de alimentação (PoE
	IEEE 802.3 Ethernet Classe 0 ou conector de energia de 24 VCA) ao mesmo tempo. Se for

IEEE 802.3 Ethernet Classe 0 ou conector de energia de 24 VCA) ao mesmo tempo. Se fo usado PoE, a câmera deverá somente ser conectada a redes PoE sem roteamento para dispositivos heterogêneos.

2.3 Conexão

2.3.1 Endereço IP padrão

Como esta é uma unidade com base na rede, é necessária a designação inicial de um endereço IP.

O endereço IP padrão da unidade é **192.168.1.168** e a submáscara é **255.255.255.0**. Entretanto, se você tiver um servidor DHCP em sua rede, a unidade obterá um endereço IP automaticamente do servidor DHCP, de maneira que você não precisará alterar o endereço IP da câmera. Porém, certifique-se de habilitar DHCP em "configurações de rede/básicas".

2.3.2 Conexão a partir de um computador e Preparação da exibição

2.3.2.1 Conexão a partir de um computador

- 1. Certifique-se de que a unidade e o computador estejam na mesma sub-rede.
- Verifique a rede disponível entre a unidade e o computador com o comando ping no endereço IP padrão. Para fazê-lo, simplesmente inicie um prompt de comando (Windows: no menu Iniciar, selecione Programa. Em seguida, selecione Acessórios e escolha Prompt de comando) e digite "Ping 192.168.1.168". Se aparecer a mensagem "Resposta de...", significa que a conexão está disponível.
- 3. Inicie o Internet Explorer e digite o endereço IP: **192.168.1.168**. Será mostrada uma janela de login. Na janela, digite o nome de usuário padrão: **admin** e a senha: **admin** para fazer login.

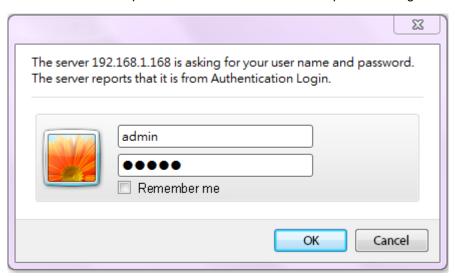


FIGURA 2-10: JANELA DE LOGIN

2.3.2.2 Preparação da exibição

As imagens da unidade podem ser vistas através do Microsoft Internet Explorer 8 ou mais recente. Antes, siga as seguintes etapas para habilitar a exibição:

- 1. Habilite cookies de acordo com as instruções a seguir
 - No Internet Explorer, clique em Opções da Internet no menu Ferramentas.
 - Na aba Privacidade, movimente a régua deslizante para a posição Baixa ou Aceitar todos os cookies.
 - Clique em OK.
- 2. Ao usar um servidor proxy, clique no menu de Ferramentas nas Opções de Internet, selecione a guia Conectar, clique no botão LAN e configure o servidor proxy.
- 3. Altere a opção Segurança nas opções de Internet como instruído a seguir
 - No menu de Ferramentas, clique na Opção Internet.
 - Pressione a guia Segurança.
 - Se a câmera operar na intranet, clique no ícone Intranet.
 - Se a câmera operar fora da intranet, clique no ícone Internet.
 - Clique em Nível personalizado. Essa ação abrirá a tela Configurações de segurança Zona da Internet.



FIGURA 2-11: CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA 1/4

 Role para baixo até os controles ActiveX e os botões de seleção de plug-ins e faça a seguinte configuração:

【Fazer download de controles ActiveX assinados 】 → Prompt (recomendado)

【Fazer download de controles ActiveX não assinados 】 → Prompt

[Inicializar e fazer script de ActiveX não marcados como seguros para script] → Prompt

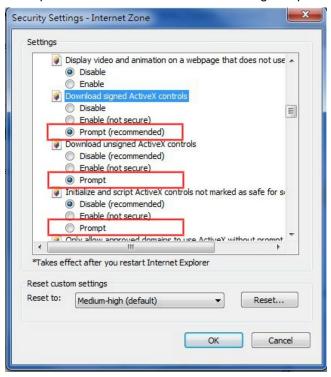


FIGURA 2-11: CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA 2/4

【Prompt automático para controles ActiveX】→ Habilitar

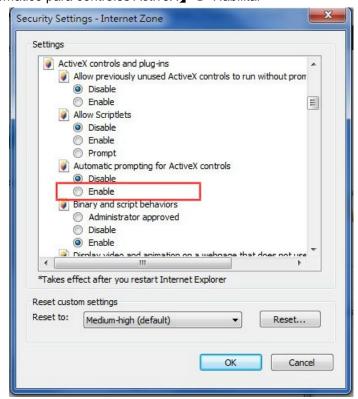


FIGURA 2-11: CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA 3/4

[Executar controles e plug-ins ActiveX] → Habilitar

【Fazer script de controles ActiveX marcados seguros para script*】→ Habilitar

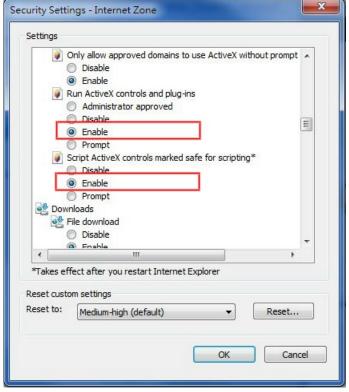


FIGURA 2-11: CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA 4/4

- Pressione OK para salvar as configurações.
- Feche todas as janelas do Microsoft Internet Explorer e reinicie uma nova janela. Essa ação irá
 permitir que as novas configurações entrem em vigor.
- Digite o endereço IP de sua configuração no navegador.
- Em seguida, você poderá ver a tela de imagem da câmera.

2.4 Uso da ferramenta Illustra Connect para gerenciamento de câmeras

Além de usar o navegador IE para acessar sua câmera, você pode, alternativamente, usar a ferramenta fornecida, o Illustra Connect.

O Illustra Connect é uma ferramenta projetada para realizar o gerenciamento de suas câmeras de rede na LAN. Ele pode:

- ajudá-lo a encontrar múltiplas câmeras de rede
- definir endereços IP
- mostrar o status das conexões
- gerenciar atualizações de firmware

Para obter informações adicionais sobre o Illustra Connect, consulte o Guia do usuário do Illustra Connect, encontrado no CD fornecido.